



有人物联网
www.usr.cn

工业交换机

USR-ISG208P-SFP

说明书



联网找有人，靠谱

可信赖的智慧工业物联网伙伴

目录

一、 产品简介	3
二、 产品特性	3
三、 面板描述	3
四、 电源输入	3
五、 指示灯说明	4
六、 规格参数	4
七、 尺寸图	5
八、 安装说明	5
九、 接口定义	6
更新历史	7

一、产品简介



USR-ISG208P-SFP 是有人物联网技术有限公司推出的 8 路千兆电口带 PoE+2 路千兆 SFP 工业级以太网交换机，端口规格 10/100/1000Base-TX。产品采用无风扇散热设计，具备-40℃~85℃的工作温度，体积小巧，全金属外壳，具备 IP40 防护等级，耐振动、耐高温、耐低温、防尘、防雷等卓越的工业品质，增强了工业网络的可靠性和安全性，满足轨道交通、平安城市、智能交通、安防监控和其他恶劣环境中的部署要求，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

二、产品特性


- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性
- 保证数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 网口支持全自动交叉识别
- 内带存储转发机制，支持多种协议
- 支持 IEEE 802.1Q VLAN,简易网络规划
- 支持 ERPS 环网，确保网络安全
- 工作电源：DC 48-57V 提供反接保护
- 1x9/SFP 光纤接口可选
- 管理功能：支持 WEB 管理方式

三、面板描述

USR-ISG208P-SFP 侧面板：P1、P2 为接电端子，中间为地线接口；P+1、P-1 分别对应接电的正负极；接地螺丝，用于设备接地。

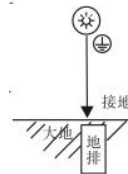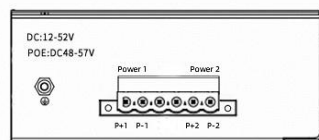


USR-ISG208P-SFP 前面板：端口上黄灯建立连接时亮起、传输数据时闪烁；绿灯为 PoE 灯，只在交换机端口对下联 PoE 供电是亮起；电源指示灯 P 常亮，显示当前设备正常受电；9/10 灯，光纤灯，光纤连接正常、闪烁表示数据通信。

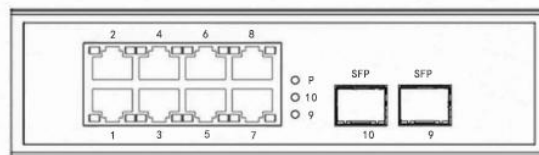

四、电源输入

工业以太网交换机均为双电源备份，两个电源全部连接时，只有一个电源工作，当此电源故障时，自动切换到另一个电源，实现交换机稳定工作。

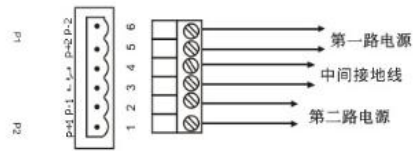

备注：请按照端处标识连接电源正负极，按照电压范围输入电压（DC：48-57V），仅连接一路电源就能正常工作。

五、指示灯说明


指示灯	类型	状态	含义
DC1/DC2	电源灯	红灯常亮	电源供电正常
		红灯灭	电源故障或不供电
RJ45 指示灯	网口灯	黄灯亮	网络连接正常
		黄灯闪烁	链路通信正常
		绿灯亮	端口 POE 供电正常
		黄绿灯灭	端口无连接
9/10	光纤灯	灯亮	光纤连接正常、闪烁表示数据通信
		灯灭	链接异常

六、规格参数

项目	规格参数
端口数量	10 个
端口规格	8 个 RJ45 端口+2 个光纤接口。电口 10/100/1000 BaseT (X) 自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应，单口 PoE 功率可达 30W (IEEE 802.3at); 15.4W (IEEE 802.3af); 光口 1000BaseFX 端口 (SFP 插槽)
以太网标准	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x;IEEE802.1Q -VLAN Tagging
网络安全	环路检测
管理与维护	支持 WEB 管理方式，支持端口镜像
冗余技术	支持 ERPS
组播技术	支持 IGMP snooping
交换功能	支持端口限速、支持端口 VLAN、
MAC 地址表	8K
包缓存	5.2Mbit
背板带宽	20Gbps
转发率	30Mpps
电源	DC48-57V (双电源冗余备份、支持内置过流 4.0A 保护、支持反接保护)
供电端子	凤凰端子
整机功耗	<8W

安装方式	DIN 卡轨式
散热方式	自然散热, 无风扇
外壳	金属外壳
防护	IP40
工作温度	-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
储存温度	-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度	5% ~ 95% (无凝露)
尺寸	157 x 113 x 47.7mm
裸机重量	0.82kg
平均无故障时间	300,000 小时
质保时间	五年

七、尺寸图

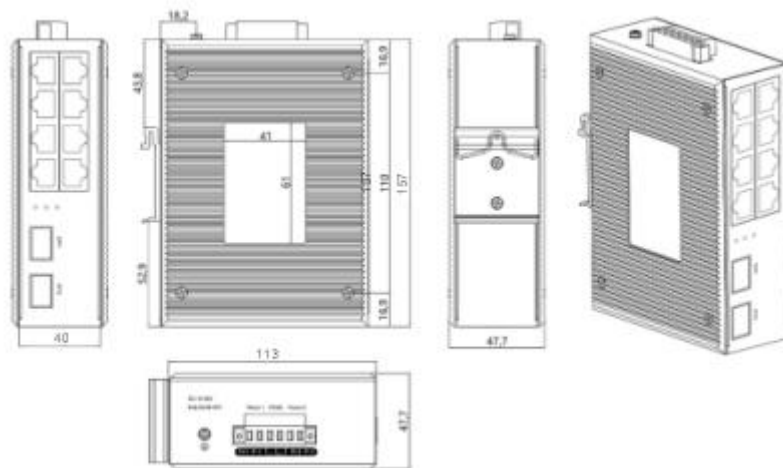

八、安装说明


- 1.将设备斜向上, 使设备卡扣的上端的卡环扣在 DIN 卡轨外;
- 2.将设备向下按压, 使卡扣的下端扣入 DIN 卡轨;
- 3.扣入后检查是否稳固

用导轨式安装将产品安装在导轨上, 有如下步骤:

第一步: 检查导轨的接地与稳定性: 将交换机的导轨卡槽卡进导轨上;

第二步: 从中央向两侧按顺序将导轨的定位螺丝;

第三步: 用螺钉将安装导轨卡槽固定在导轨两端的固定导槽上, 保证导轨与交换机垂直稳定地固定在导轨上。

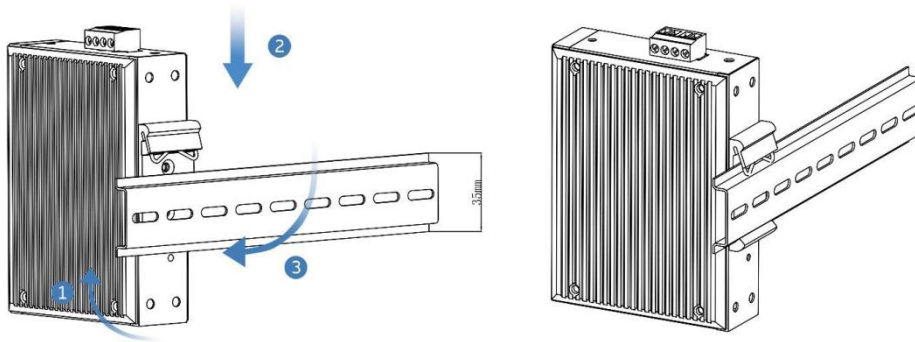

安装注意事项

为避免使用不当造成设备损坏及对人身伤害，请遵从以下的注意事项：

- ◎ 为避免设备跌落造成损坏，请将设备放在平稳的环境中。
- ◎ 在给设备供电时，注意先确认供电电压的范围，以及电源的正负极：以免错误操作损坏设备。
- ◎ 为减少受电击的危险，保证设备在工作环境中接地良好。
- ◎ 无论何时，请不要随意拆卸设备外壳。
- ◎ 在放置交换机时，请避开多尘及电磁干扰强的地区。

九、接口定义

10/100/1000Base-TX 以太网接口：

该系列交换机提供 10/100/1000Base-TX 端口均支持线缆的 MDI/MDI-X 自识别功能。在使用中，可由交换机以太网口经网线（直连或交叉）与其他以太网终端设备连接。请使用超五类屏蔽双绞线。

更新历史

固件版本	更新内容	更新时间
V1.0.0	初版	2022-08-25



可信赖的智慧工业物联网伙伴

天猫旗舰店: <https://youren.tmall.com>

京东旗舰店: <https://youren.jd.com>

官方网站: www.usr.cn

技术支持工单: im.usr.cn

战略合作联络: ceo@usr.cn

软件合作联络: console@usr.cn

电话: 0531-66592361

地址: 山东省济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦 12、13 层有人物联网



关注有人微信公众号



登录商城快速下单